

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА HYBRID

Для поддержания высокого качества очистки воздуха от загрязнений и пыли необходимо приблизительно через год эксплуатации производить замену фильтра HYBRID.

О необходимости замены фильтра HYBRID свидетельствует следующий символ на дисплее:



Последовательность замены фильтра HYBRID соответствует рисункам 2–7 на с. 2 и 3.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА HYBRID

1. Снимите переднюю крышку прибора BONECO H680.
2. Снимите фильтр предварительной очистки.
3. Извлеките отслуживший фильтр HYBRID и утилизируйте его с обычными бытовыми отходами.
4. Снимите защитную плёнку с нового фильтра HYBRID.
5. Вставьте фильтр HYBRID в крепление в соответствии с маркировкой.
6. Установите на место фильтр предварительной очистки и переднюю крышку.
7. Одновременно нажмите на приборе и удерживайте 5 секунд кнопки Δ и ∇ , чтобы символ замены фильтра погас.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**1**

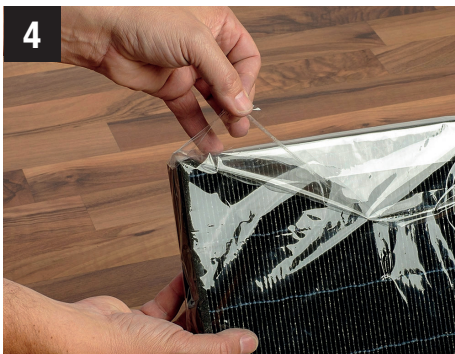
Извлеките прибор вместе с внутренней упаковкой из коробки.

2

Снимите переднюю крышку, освободив её из боковых креплений.

3

Снимите фильтр предварительной очистки.

4

Извлеките фильтр HYBRID и снимите защитную плёнку.

5

Установите фильтр HYBRID (в направлении, указанном стрелкой).

6

Установите фильтр предварительной очистки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



7 Установите переднюю крышку.



8 Заполните резервуар для воды холодной водопроводной водой.




9 Соедините входящий в комплект поставки переходник с сетевым блоком питания.



10 Провод электропитания сначала подсоедините к прибору BONECO H680, а затем включите в розетку.



11 Включите прибор, нажав кнопку  на дисплее или на пульте ДУ.